

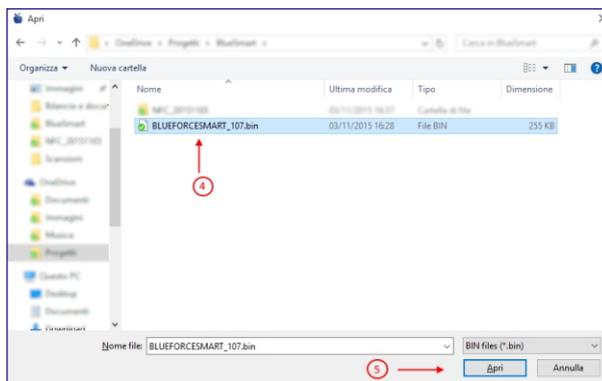
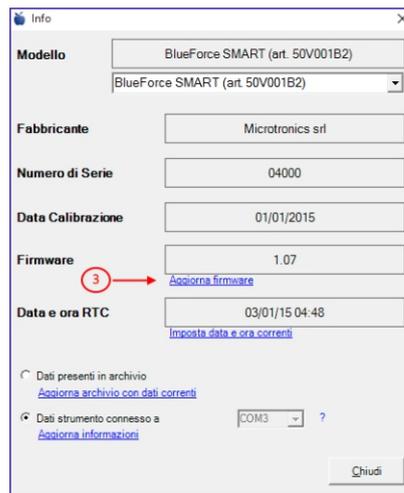
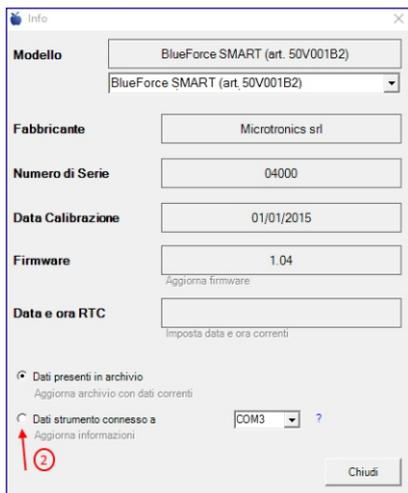
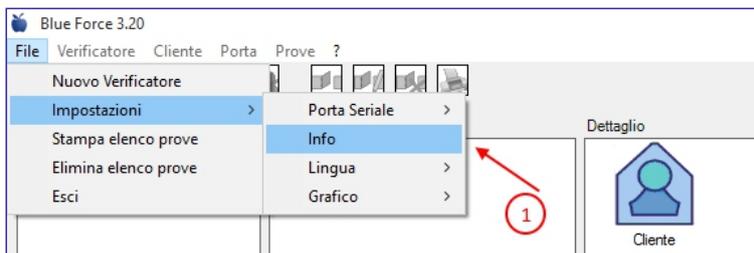
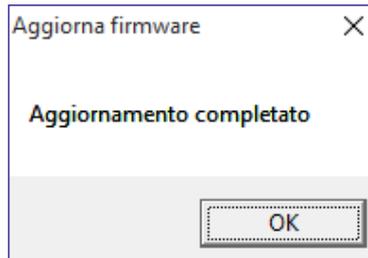


**AGGIORNAMENTO FIRMWARE PER STRUMENTO BLUEFORCE SMART**

- Seguire gli step indicati da 1 a 6
- Accendere il BlueForce Smart e connetterlo alla presa USB del PC, di seguito avviare il software BlueForce sul PC:

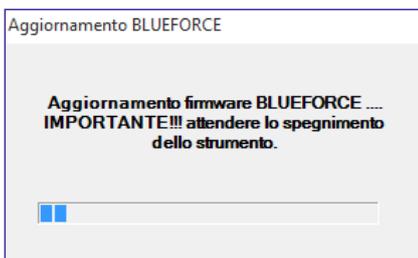

**N.B.** selezionare il file BIN dalla cartella predefinita oppure download.

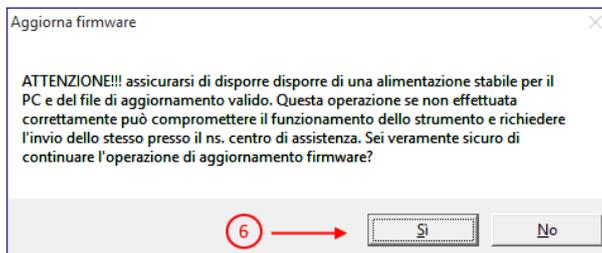

- Attendere la procedura di aggiornamento. NON spegnere o scollegare lo strumento fino a quando il download non è stato completato.